


打印機經常離線，停用雙向支援功能。



1. 先按開始
2. 裝置和印表機
3. 右鍵點擊離線的印表機
4. 選擇"印表機內容"
5. 再跟著左完成1-5的步驟

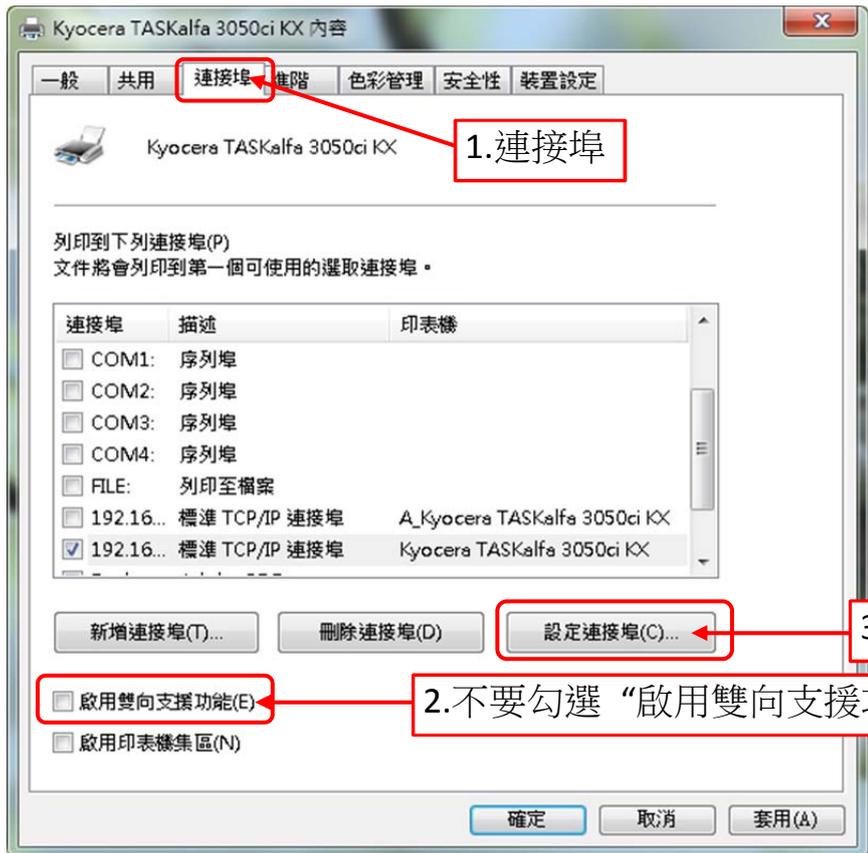